


INSTALLAZIONE TIPICA

- A. Tubazione flessibile acqua fredda
- B. Derivazione con valvola dalla tubazione principale
- C. Saracinesca linea acqua fredda
- D. Tubo 3/8" collegamento
- E. Valvola di non ritorno
- F. Filtro con cartuccia FLUUX
- F.1 Contatore d'acqua
- G. Rubinetto

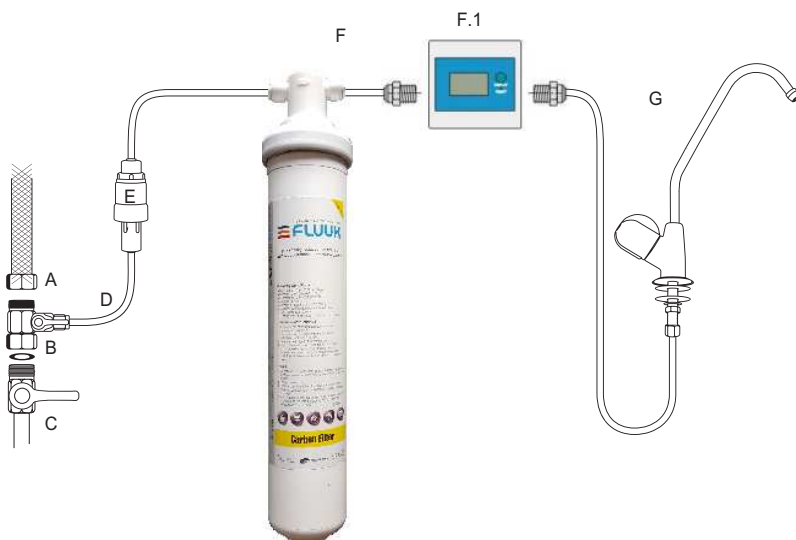

PROGRAMMAZIONE DIGITAL FLOW 8000T

Inserire le batterie nell'apposito spazio nella parte superiore del contalitri.

Chiudere il coperchietto e iniziare la programmazione.

Passo 1. Tenendo premuto il pulsante DISPLAY, premere con una punta anche il pulsante RESET, poi lasciare entrambi i pulsanti. Il Digital Flow 8000T entrerà nella modalità programmazione.


Il display lampeggerà per indicare che è il modalità settaggio.

Passo 2 Settaggio capacità

Premere il tasto DISPLAY per impostare la capacità. La sequenza è 500-1000-1500....9900-99500-OFF. Scegliere la capacità in litri richiesta (4500 lt) e confermare premendo il pulsante RESET.

Si passa poi ad impostare la durata.

* Quando si vuole disabilitare il controllo sulla capacità in litri, scegliere OFF.

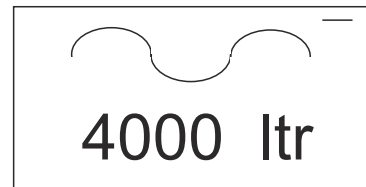


Passo 3 Settaggio tempo

Per programmare i mesi premere il pulsante DISPLAY. La sequenza è OFF-30-60....690-720. Impostare i mesi (12) e salvare la scelta premendo il tasto RESET.

*Quando si vuole disabilitare il controllo sul tempo, scegliere OFF.

La programmazione è completa.

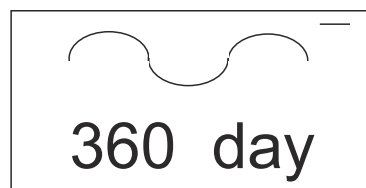

Attenzione In fase di programmazione, se il tasto non viene premuto per 5 secondi, il valore sul display viene automaticamente salvato.

Il display si spegne dopo 5 secondi per prolungare la vita delle batterie (n° 2 batterieAAA incluse). Il contalitri avvisa con un doppio beep quando è necessario sostituire le batterie.

OPERATIVITA'

Il contalitri Digital Flow sarà automaticamente in funzione quando il flusso d'acqua passerà all'interno del sensore. Esso si fermerà in automatico quando non c'è passaggio d'acqua per 10 secondi.

Pulsante **DISPLAY**:

premendo il tasto DISPLAY è possibile visualizzare sullo schermo le tre modalità del Digital Flow: modalità capacità che indica i litri rimanenti; modalità tempo: indica il tempo rimasto; modalità flusso: indica il flusso d'acqua corrente.

La sequenza di visualizzazione è: flusso, tempo, capacità.

Pulsante **RESET**:

Il tasto RESET serve per confermare le opzioni durante la programmazione o per azzerare il settaggio inserito.

Allarmi:

- quando la capacità raggiunge i 100 lt residui o il tempo restante è minore di 7 giorni, il contalitri produrrà 2 beep consecutivi e il display inizierà a lampeggiare per avvisare che si è in prossimità della scadenza dei filtri. L'allarme si ripeterà per ogni passaggio d'acqua: cambiare i filtri e premere il tasto DISPLAY;
- quando la capacità raggiunge gli 0 lt residui o il tempo restante è terminato, il contalitri farà 2 beep consecutivi e il display inizierà a lampeggiare. L'allarme si ripeterà per ogni passaggio d'acqua: cambiare i filtri e premere il tasto DISPLAY;